

Système de rails Vario

RVS



SYSTÈME DE PROTECTION DES REGARDS, PARAVENTS





- Montage rapide
- Grande modularité
- Longue durée de vie


ropinex®-Système de rails Vario

Un système – une multitude de possibilités. Murs obliques? Angles aigus? Pas de problème!


Nous fournissons des raccords muraux qui peuvent être ajustés progressivement jusqu'à 180 degrés et qui compensent quasiment toute asymétrie de l'architecture. Déménagement ou une rénovation: nous y avons également pensé en concevant le système de rails de manière à ce qu'il puisse évoluer. Ainsi, vous pourrez l'adapter à de nouvelles exigences comme une extension de longueur par exemple grâce à d'autres éléments de liaison.



Système Vario dans les hôpitaux.

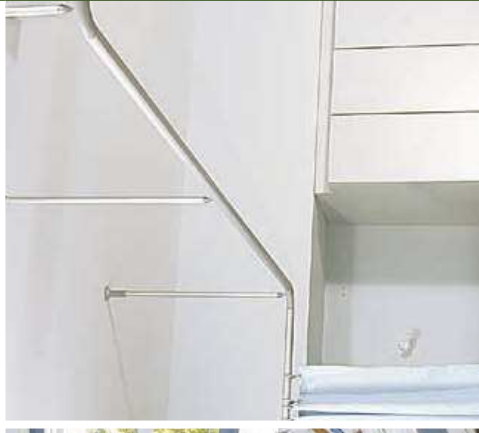

Beaucoup de formes possibles

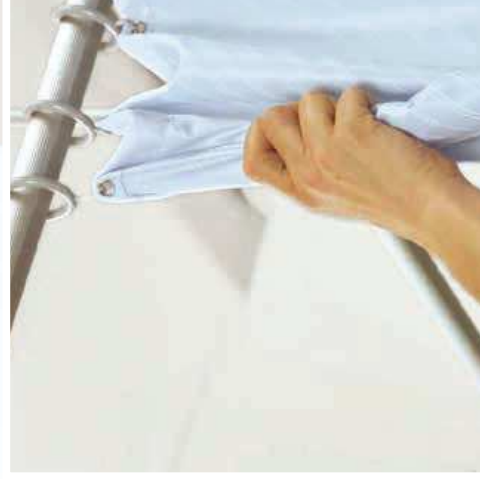

Lorsqu'on tire vigoureusement sur le rideau, les anneaux en matière plastique incassable et flexible se décrochent tout simplement



Montage aux linteaux



Système de rails Vario

RVS


Technique



Couleurs


Tube profilé : argent anodisé,
connecteur : gris RAL 7004

Impossibiliter de se fixer au mur :
utiliser le capuchon d'extrémité RVS/EK

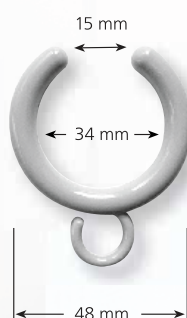


Anneau de rideau RVS/VR

Anneau de rideau en polyamide incassable. Se décroche de l'œillet du rideau en cas de surcharge.

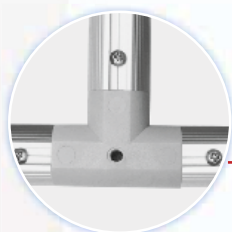


Le connecteur en T (RVS/TV) ou le connecteur en croix (RVS/KV) vous permet de réaliser des cabines selon vos souhaits.

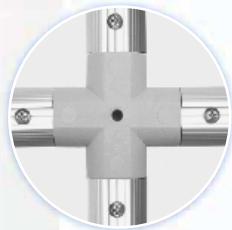

Murs obliques, angles aigus

: le raccord mural RVS/WAV compense toute asymétrie jusqu'à 180° ainsi que les différences de longueur jusqu'à ± 5 mm.

180°

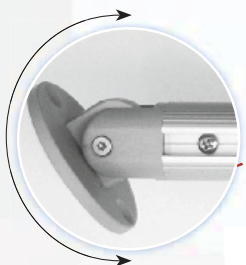

± 5 mm




Commande facile : Un dessin suffit !

Faites tout simplement une esquisse dessinée à la main en indiquant les dimensions de la séparation des pièces souhaitée. Inscrivez la largeur et la longueur et indiquez la hauteur de la pièce de même que la hauteur de passage.

ropimex® conçoit pour vous le système adéquat.



Pas de problème avec les linteaux :

par ex. de fenêtres ou de portes, grâce au raccord mural RVS/WAS

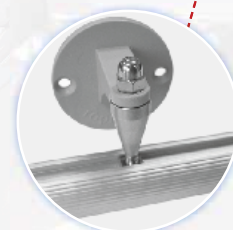

Raccords de plafond


Fixation murale :
utiliser le raccord
mural RVS/WA

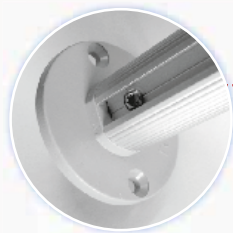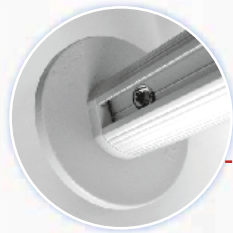

**Suspension
plafond au
moyen du**
(± 20 mm)
RVS/DS support
de plafond réglable
RVS/DS.



**Dans l'impos-
sibilité de fixer le
RVS au mur :**
Utiliser le dou-
ble support de
plafond réglable
RVS/DDS
(+/-2 cm)



Bande silicone
RVS/AP



Assemblage des supports plafond RVS/DS ou RVS/DH avec le rail
profilé possible au moyen d'un écrou carré que l'on peut glisser
sur toute la longueur du rail.



ou
Ancrage sur tous les raccords : perçage fileté en série
pour le vissage du support de plafond réglable RVS/DS
ou du dispositif de fixation au plafond RVS/DH.



**Modifications
ultérieures du plan :**
couper le tube profilé
et monter le raccord
de votre choix.

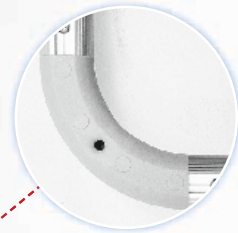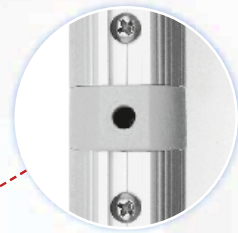

Solution d'angle :
utiliser le raccord RVS/BV
(rayon de 70)